


## NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A INSTALACI

# DRŽÁKŮ STŘEŠNÍ LÁVKY

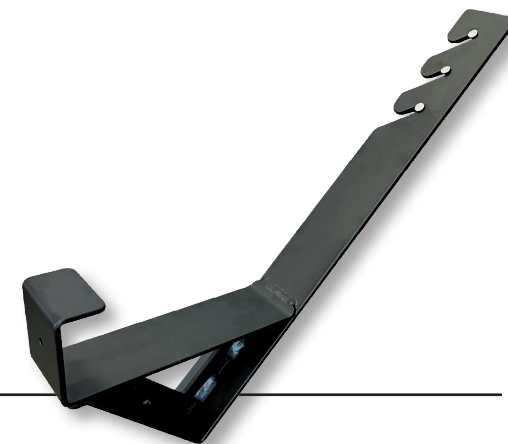

### POPIS VÝROBKU

#### IKO DRŽÁK STŘEŠNÍ LÁVKY 45°


- odolná ocelová konstrukce pro těžké zatížení je navržena pro použití dřevěné fošny 50 x 150 milimetrů
- centrálně montovaná a svařená ocelová žebrovaná deska s extra pevnými sváry, které jsou o 30% pevnější, než běžné střešní držáky tohoto typu
- tento střešní držák je testován, aby udržel zátěž 600 kilogramů
- vsazený trojúhelníkový díl slouží na zesílení profilu držáku, otvor v tomto trojúhelníku slouží zároveň k provlečení kabelů či hadic vzduchotechniky, aby se samovolně neposouvaly po střeše
- vyrobeno z 3 milimetrové oceli a vybaveno dvojitým svařeným tělem základní desky a vyztuženým žebrováním, které eliminuje pružení střešního držáku při podmínkách nadměrné zátěže
- má jedinečnou ocelovou plochu přivařenou v nosném těle každého držáku, která výrazně zlepšuje pevnost a odolnost držáku ve srovnání s běžnými střešními držáky
- snadná instalace a demontáž bez poškození šindelů
- vhodné pro střechy o sklonu 45°
- hladké hrany a zaoblené rohy předcházejí pořezání rukou obsluhy
- povrchová úprava černým exteriérovým práškovým nátěrem

### ZÁKLADNÍ POŽADAVKY


- po instalaci je nostnost plošiny 1 pracovník na 2,5 metrů délky fošny
- použijte držáky pro střechy o sklonu 45 stupňů
- vzdálenost mezi jednotlivými držáky by měla být maximálně 1,25 metrů
- k zajištění držáku ke střeše používejte stavební hřebíky o minimální délce 80 milimetrů
- použijte dřevěnou fošnu standardních rozměrů 150 x 50 milimetrů
- použijte 50 milimetrové hřebíky nebo šrouby k zajištění fošny k držáku

# MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DRŽÁKŮ


1

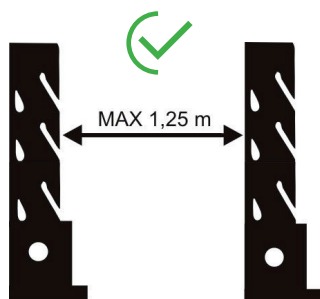


2

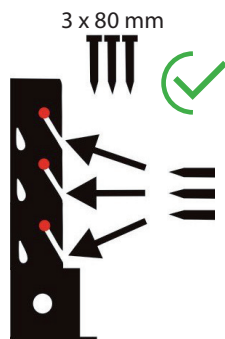

3

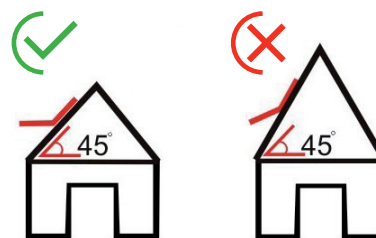

4

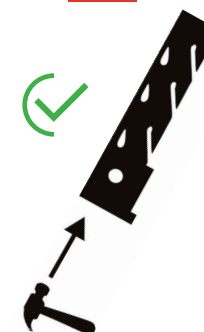

- Umístěte držáky tak, aby mezi jednotlivými držáky vznikla v maximální horizontální vzdálenosti 1,25 metrů.

- Zajistěte každý držák třemi kusy (3 ks) stavebních hřebíků o minimální velikosti 3,1 x 80 milimetrů. Všechny hřebíky musí být umístěny v nejvyšším bodě drážek držáku.

- Držák musí být připevněn ke střeše o sklonu 45 stupňů, aby byla pracovní plošina rovná. Pokud není pracovní plošina fošny ve vodorovné poloze, nepoužívejte ji.

- Chcete-li odstranit držák, vyklepněte jej směrem nahoru.

## Dbejte na svou bezpečnost!


Neznalost a nedodržení těchto důležitých pokynů pro instalaci a použití držáku střešní lávky může mít za následek vážné zranění nebo smrt v důsledku pádu. Je odpovědností zákazníka zajistit, aby všichni pracovníci používající tento produkt byli vyškoleni ve správných postupech použití a bezpečnostních předpisech. Tento produkt musí být

používán pouze v souladu se všemi místními předpisy a platnou legislativou. Tento držák střešní lávky musí být používán se schváleným zařízením pro zachycení pádu osob, ochranným zábradlím nebo bezpečnostní sítí nebo jiným bezpečnostním zařízením, jak to vyžadují místní, státní, EU nebo jiné bezpečnostní předpisy. Tento výrobek by měla používat pouze osoba zkušená a vyškolená

s plnou znalostí návodu k použití. Je zakázáno používat držáky pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných omamných látek. Držáky s nainstalovanou dřevěnou fošnou jsou pouze pro stání nebo chůzi a nesmějí nahrazovat ochranu proti pádu. Nepoužívejte k instalaci materiálů nebo přístrojů. Nepoužívejte při vlhkých, extrémně horkých, studených nebo tmavých podmínkách.


# NASTAVENÍ PLOŠINY

1

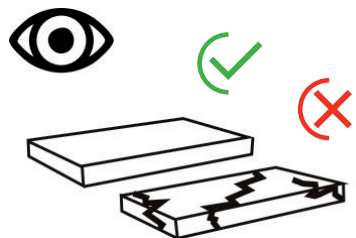


- Před a po každém použití zkontrolujte, že fošna není poškozená. Používejte pouze fošny bez suků a jiných kazů.

2




- Použijte dřevěnou fošnu standardních rozměrů (50 x 150 mm). Fošna nesmí být tenčí než 50 milimetrů!

3

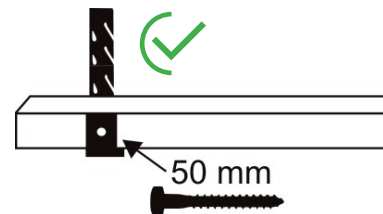


- Fošnu upevněte do držáků lávek pomocí vrtů nebo hřebíků o minimální délce 50 milimetrů. K upevnění použijte otvor v držáku.

4

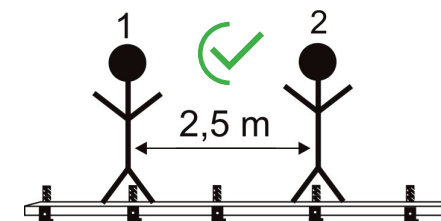


- Kapacita je jeden (1) pracovník na 2,5 metru.

5

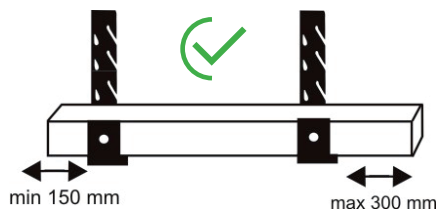


- Fošna by měla přesahovat držák minimálně o 150 milimetrů, maximálně pak o 300 milimetrů.

6

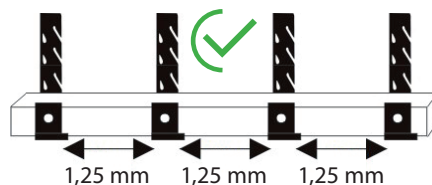


- Pro dlouhé fošny použijte každých 1,25 metru další dodatečné držáky.

7

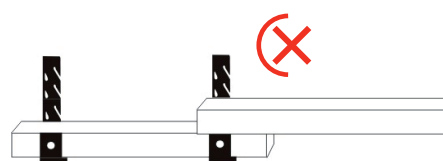


- Nepokládejte více než jednu fošnu na každý pár držáků.

8

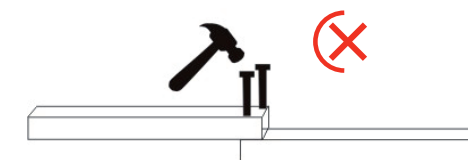


- Nepřibíjejte fošny k sobě hřebíky ani je nespojujte jiným způsobem.

## ÚDRŽBA

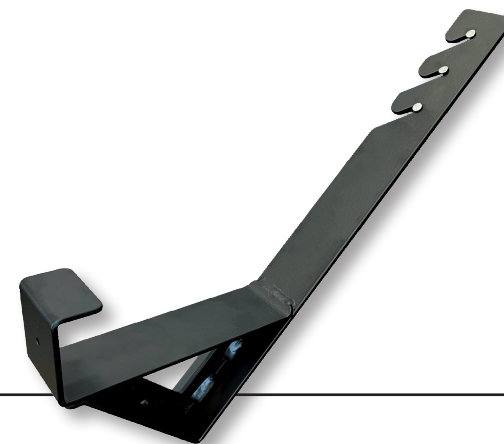

- Překontrolujte držák lávky před a po každém použití. Pokud objevíte známky koroze, nadměrného opotřebení nebo deformace, okamžitě držák zlikvidujte.
- Nepoužívejte držák, pokud by měl být vystaven extrémnímu teplu, chladu nebo vlhkosti.
- Neshazujte držáky ze střechy, vždy s nimi zacházejte opatrně.
- Jakákoliv úprava či modifikace držáku je zakázaná!
- Ujistěte se, že výstražné štítky jsou čitelné. Pokud ne, kontaktujte výrobce ohledně výměny nebo navštivte

[www.iko.cz](http://www.iko.cz)

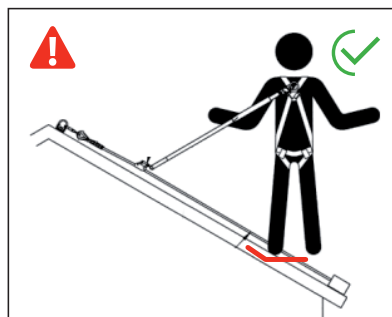

**IKO Sales International NV**

Kaplinské pole 16  
90501-Senica

T +420 733 736 046

E [iko.sindele@iko.com](mailto:iko.sindele@iko.com)

[www.iko.cz](http://www.iko.cz)

